


FLIENT SMART

LOCK ROTOR

Handleiding/Manual/Handbuch


In de doos

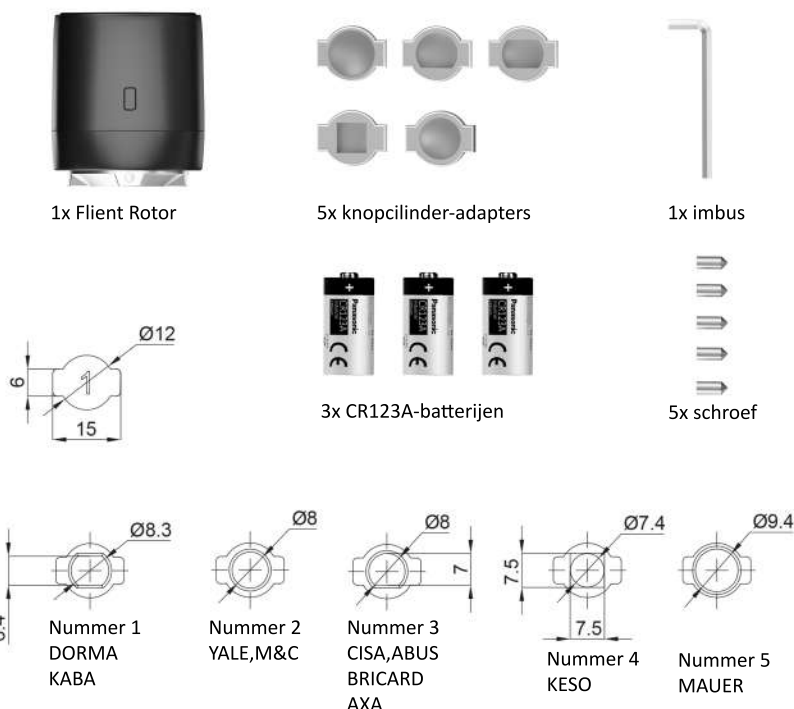

Rotor



Afmetingen

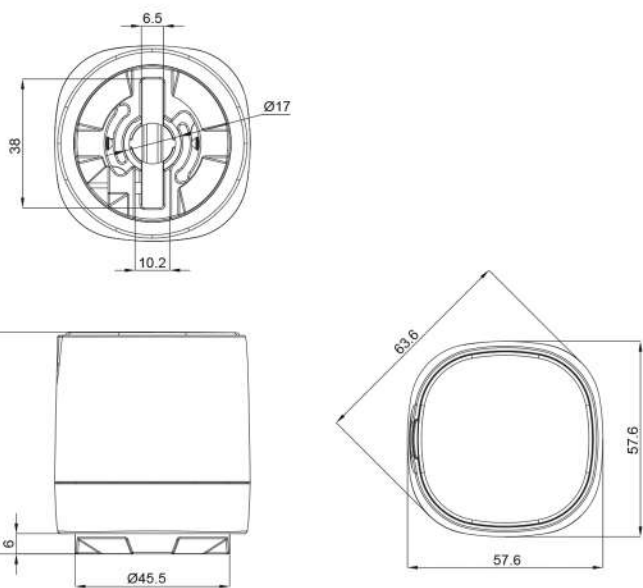

Specificaties

Bluetooth	Bluetooth 5.0 BLE
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android 4.3 / iOS 7.0 of hoger
Voeding	Drie CR123A-batterijen zijn in serie geschakeld voor de voeding
Waarschuwingsspanning bij lage batterijspanning	7,5 V
Spanningsbereik	4,5–9 V
Stand-bystroom	99 mA
Bedrijfstroom	Minder dan 200 mA
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 tot 70 °C
Ontgrendelingsmethode	Flient App, Apple Watch en Zapper


Voordat we beginnen met de installatie, is het handig om de installatievideo erbij te houden.

U kunt de installatievideo bekijken door de QR-code te scannen met de camera van uw telefoon, of door de link in te typen in uw browser.

<https://www.youtube.com/watch?v=1UUMgciyGil>



Vorbereitung sleutel cilinder

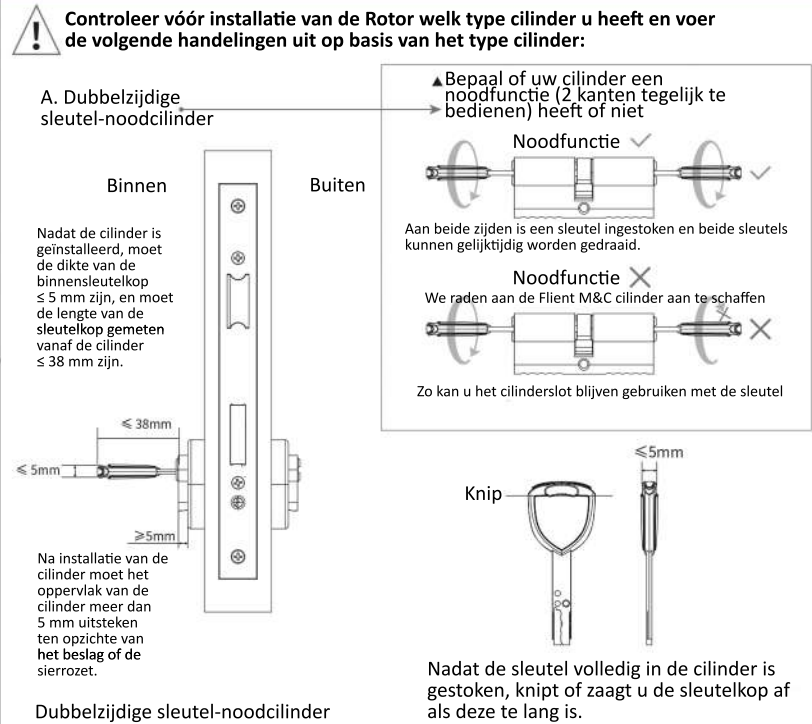


Vorbereitung knopcilinder

Controleer vóór installatie van de Rotor welk type cilinder u heeft en voer de volgende handelingen uit op basis van het type cilinder:

B. knopcilinder

Zit de juiste adapter voor uw cilinder niet in de doos? Neem dan contact met ons op via e-mail: support@flient.nl

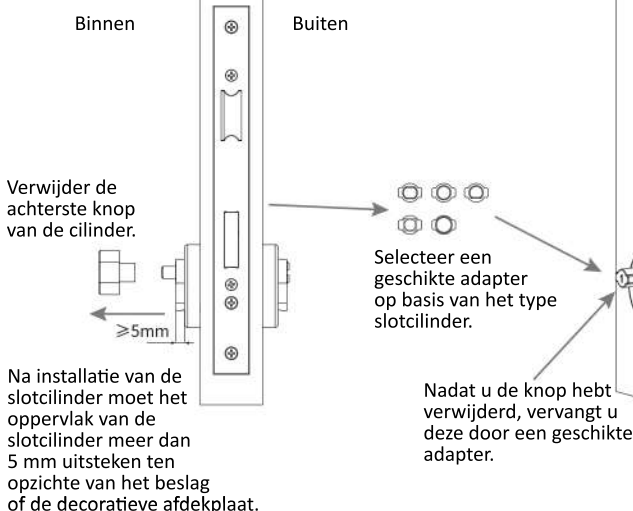

Slotcilinder met knop

Vorbereitung M&C SKG*** cilinder met Rotor adapter


Controleer vóór installatie van de Rotor welk type cilinder u heeft en voer de volgende handelingen uit op basis van het type cilinder:

C. SKG*** cilinder met rotor adapter van M&C

Draai de cilinder vastzetschroef los. Deze schroef zit aan de zijkant van de deur, ter hoogte van de cilinder. Steek vervolgens de sleutel in de oude cilinder en draai deze een klein stukje naar links of rechts. Hierdoor komt de meenemer van de cilinder recht te staan. Trek de cilinder daarna voorzichtig uit de deur.

Schuif de nieuwe europrofiel cilinder voorzichtig in het slot. Let er goed op dat de adapter aan de binnenzijde van de deur zit. De cilinder moet soepel in het slot schuiven. Forceer dit niet. Als de cilinder niet goed past, draai dan de sleutel of adapter lichtjes totdat de meenemer goed uitgelijnd is.


De binnenzijde van de cilinder moet ongeveer 5 mm uitsteken. Dit is nodig zodat de rotor goed op de cilinder kan worden geklemd. Is de cilinder aan de binnenzijde te kort en steekt deze niet voldoende uit? Neem dan contact met ons op voor een langere cilindermaat. support@flient.nl

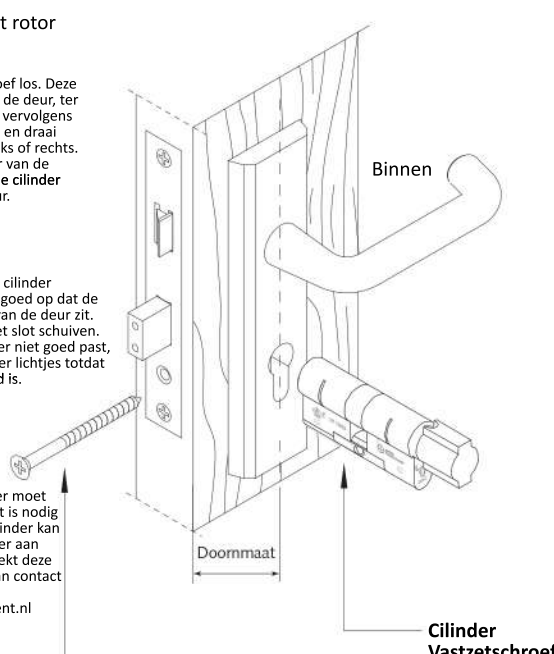

Cilinder Vastzetschroef

1.Montage Rotor


Plaats de rotor voorzichtig aan de binnenzijde van de deur over de uitstekende cilinder, sleutel of adapter. Zorg ervoor dat de uitsparing van de rotor goed is uitgelijnd met het uitstekende deel. Dit deel moet recht en haaks op de cilinder staan voordat je de rotor plaatst. Schuif de rotor vervolgens rustig naar de deur toe totdat deze goed aansluit. Forceer dit niet. Als de rotor niet soepel past, controleer dan opnieuw of alles goed is uitgelijnd.

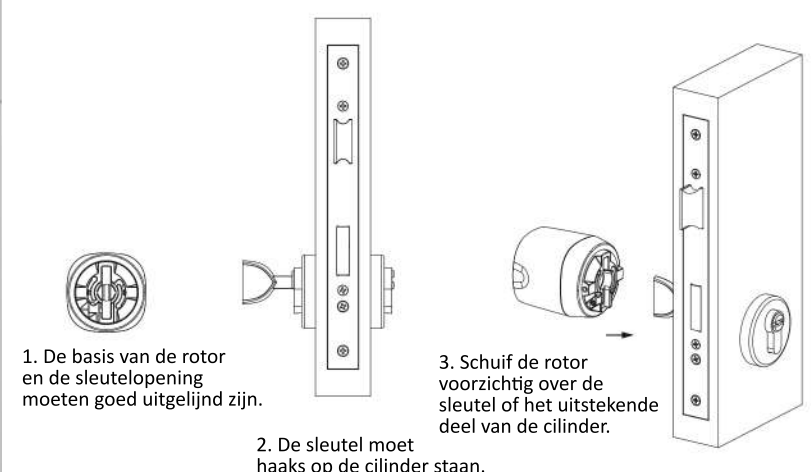

2.Montage Rotor

Plaats de Rotor voorzichtig op de cilinder en zorg ervoor dat deze goed aansluit op de adapter of sleutel. Controleer of de rotor recht is geplaatst en stevig tegen het beslag of de afdeplaat zit. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven gelijkmatig vast met de meegeleverde inbussleutel. Herhaal dit ook aan de andere zijde, zodat de rotor goed wordt vastgezet en niet kan verschuiven.


Controleer na het vastdraaien of de rotor stevig gemonteerd is en niet wiebelt. Test daarna of de cilinder soepel draait en het slot correct opent en sluit voordat u verdergaat met de installatie of het instellen van het apparaat.

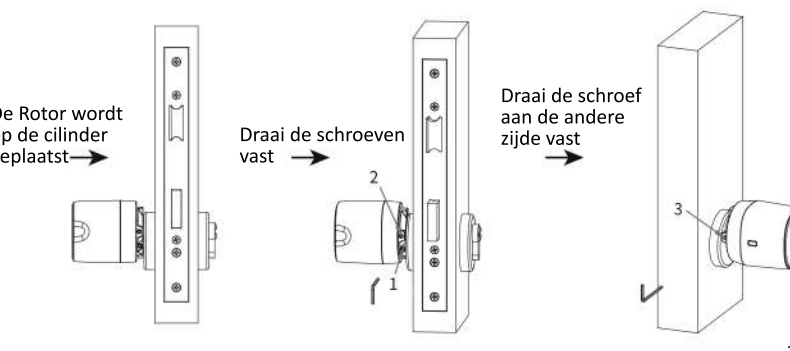

3.Montage Rotor

Plaats de batterijen in de Rotor volgens de aangegeven richting. Let goed op de plus- en minpolen, zodat de batterijen correct worden geplaatst. Gebruik hiervoor CR123A die meegeleverd worden.


Wanneer de batterijen goed zijn geplaatst, kunt u de buitenkap terugplaatsen op de rotor. Schuif de kap voorzichtig over de rotor totdat deze netjes aansluit en stevig vastzit. Controleer daarna of de kap goed gesloten is en niet los zit voordat u verdergaat met het instellen of gebruiken van het slot.

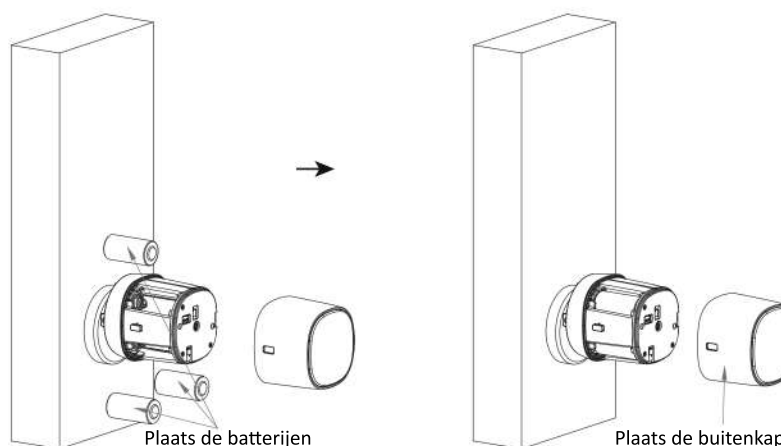


Het batterijtype is CR123A 3V

Reset Rotor


Als u de rotor wilt resetten, houdt u de resetknop ongeveer 8 seconden ingedrukt. Hiermee wordt de rotor teruggezet, bijvoorbeeld wanneer u de installatie opnieuw wilt uitvoeren of instellingen wilt herstellen. Zorg ervoor dat u de knop lang genoeg ingedrukt houdt totdat de resetprocedure is gestart.

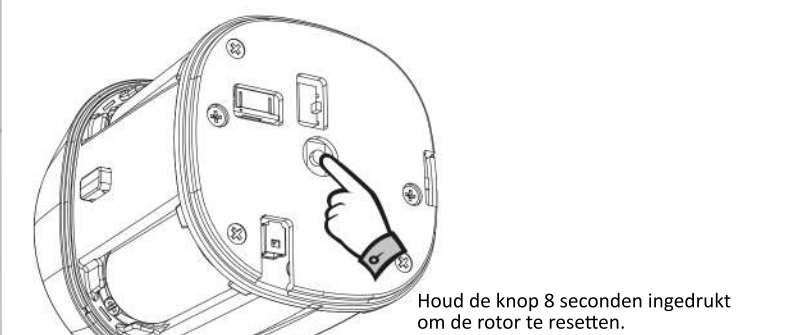


Download Flient app

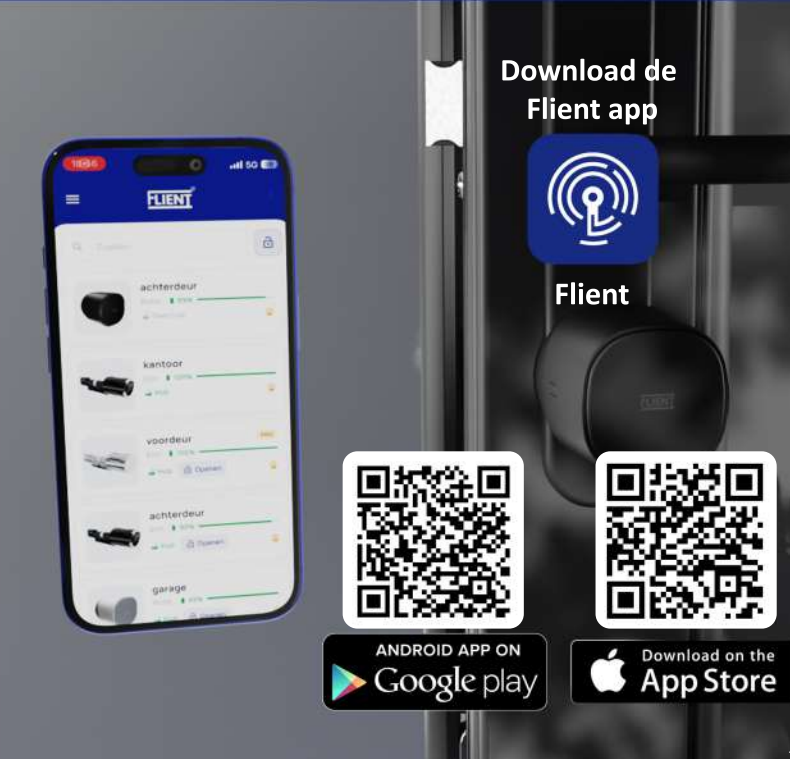

Rotor toevoegen aan Flient account

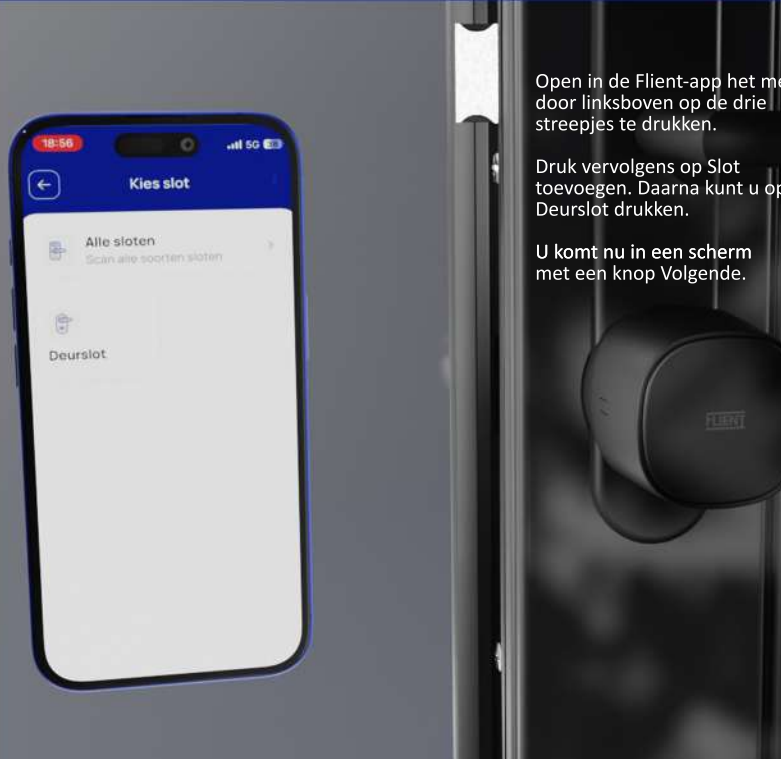


Rotor in koppel modus zetten

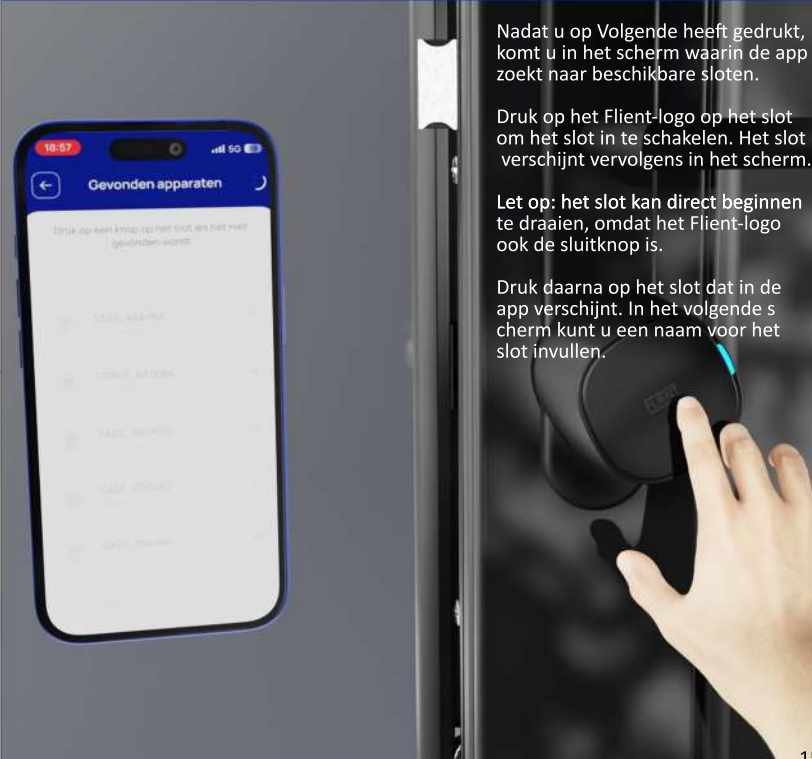

Draairichting instellen



Dag en nachtschoot kalibreren

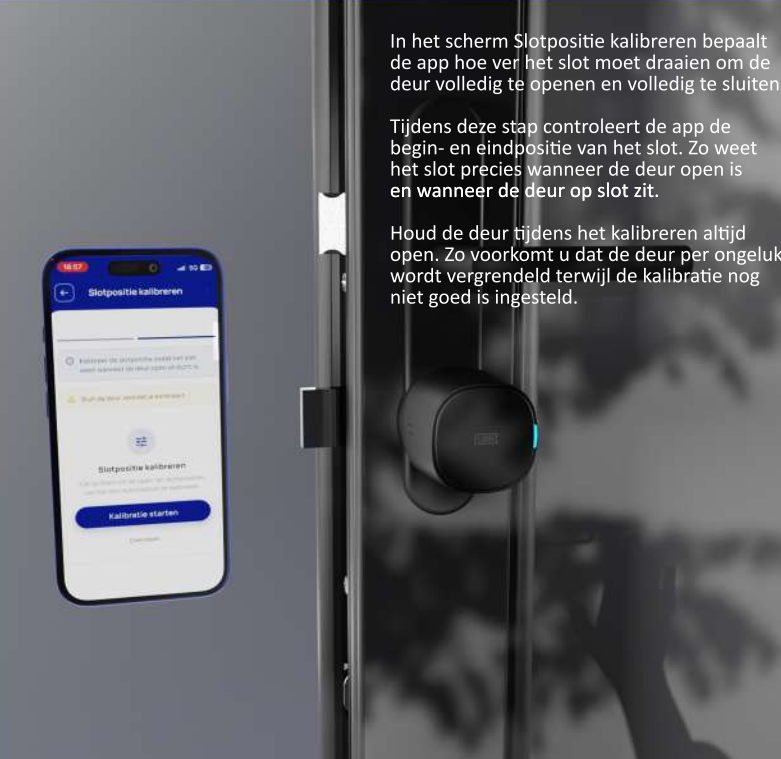

Kleur instellen

